

Nanokamera WiFi-yhteyden luominen

(kaksi vaihtoehtoa)

- Vaihtoehto 1

Nanokameran WiFi-asetukset puhelimella/tabletilla:

Liitä kamera verkkokaapelilla reitittimeen/modeemiin.

Tai jos vaihdetaan uuteen WiFi-verkkoon, kytke vanha ja uusi reititin/modeemi päälle ja kytke puhelin vanhaan WiFi-verkkoon.

1. Kytke Nanokameraan virta
2. Klikkaa My Camera listasta kameran oikealta puolelta vasemmalle osoittavaa nuolta.
3. Klikkaa kynä kuvaketta.
4. Klikkaa Advanced Setting.
5. Klikkaa Wi-Fi Setting.


Kamera etsii automaattisesti sen ympäriltä löytyvät langattomat WiFi-verkot, kun nämä asetukset-ruutu avataan.

Yhdistä haluamaasi WiFi-verkkoon klikkaamalla sen nimeä listalta ja aseta sen salasana.

Punainen sydän näkyy sen verkon nimen oikealla puolella, joka on asetettu kameraan.

Kun kamera saa yhteyden langattomaan WiFi-verkkoon, oikealle puolelle ilmestyy punainen OK-väkänen. Jos kamera ei saa yhteyttä, tulee harmaa risti.

Palaa klikkaamalla Back.

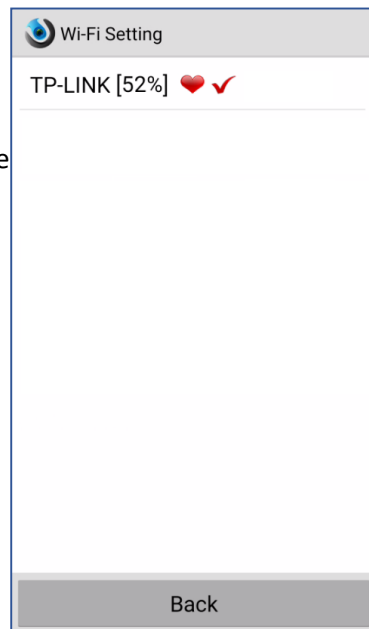

- Vaihtoehto 2

Nanokameran WiFi-yhteyden muodostaminen WPS-painikkeella:

1. Kytke Nanokameraan virta.
 2. Paina reitittimestä/modeemista WPS-painiketta. Reitittimen/modeemin WPS-merkkivalo alkaa vilkkua.
 3. Paina Nanokameran WPS-painiketta n. 1sek ajan. (kts. painikkeen paikka kuvasta vasemmalta)
- HUOM. ÄLÄ PIDÄ NANOKAMERAN WPS-PAINIKETTA YLI 4 SEKUNTIA KAUEMPAA POHJASSA! Kamera voi resetoitua muutoin.**
4. Odota 1-2min, niin Nanokamera yhdistyy reitittimen/modeemin WLAN-verkkoon ja käynnistyy uudelleen (yleensä reitittimen/modeemin WPS-valo lakkaa vilkkumasta).
 5. Kun Nanokamera on käynnistynyt (kameran valot syttyvät uudelleen päälle), WLAN-yhdistäminen on valmis.

HUOM. WPS-yhdistäminen ei toimi kaikissa reititin/modeemi malleissa.

